

АПС200АР Автономный программатор 200АР

Описание

Автономный программатор АПС 200АР предназначен для установки сетевых адресов, функциональных возможностей и чтения параметров адресных устройств:

Протокол 200АР	Начиная с версии ПО
C22051E(и)-33	v.142
C52051RE(и)-33	v.140
MC5A-R-33	v.140
MC5A-Y-33	v.140
MC5A-G-33	v.140
MC220E-33	v.141
MC202E-33	v.140
MC242E-24-33	v.100
MC242E-240-33	v.100
OC200C3-33	v.140
OC200T-33	v.140
C6500-33	v.148



Код для заказа – АПС 200АР

Технические характеристики:

АПС200АР		
Габариты (без установленного извещателя) (ДхШхВ)		200x110x50 мм
Диапазон рабочих температур		от 0 до +55°C
Масса		не более 0,3 кг
акб	Время автономной работы, не менее	8 часов
	Время полной зарядки, не менее	3 часов
	Тип	18650 (Li-ion), 3400 мАч
Тип разъема питания		USB Type-C
Ток потребления при зарядке, не более		1 А

Порядок работы

При первом включении осуществите зарядку аккумуляторной батареи до полного уровня. Работа с АПС200АР возможна как с подключенным питанием (USB Type-C), так и от встроенного источника питания:

- При подключении питания включение АПС200АР происходит автоматически.
- Для включения в автономном режиме, требуется нажать кнопку питания с удержанием около одной секунды.
- Выключение АПС200АР осуществляется длительным (около 2 секунд) нажатием на кнопку управления питанием.

После включения АПС200АР требуется:

- подключить устройство согласно схеме в приложении;
- нажать кнопку на подключенном устройстве;

АО «Систэм Электрик»

127018, Москва, ул. Двинцев, д. 12, корп.1

Тел. +7 (495) 777 99 90; +7 (800) 301 01 02

Факс +7 (495) 777 99 92

<https://www.systeme.ru>

E-mail: support@systeme.ru

- выбрать режим Чтения, Записи или МЕНЮ и следовать, подсказкам на экране.

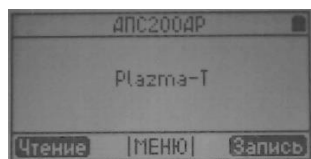


Рисунок 1

В верхней части клавиатуры расположены multifunctional buttons, their purpose is displayed on the screen and dynamically changes depending on the menu level and the current dialog with the user. Entry into the APC200AP menu is performed by pressing the 5(OK) button.

Режим «Меню»

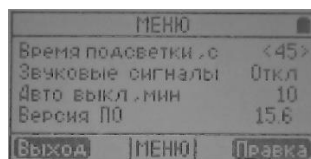


Рисунок 2

The 'Правка' (Edit) button activates the editing mode, in which the left [4]/right [6] arrow keys are used to switch between possible values of the parameters. Pressing the 'Выход' (Exit) button returns to the main screen.

Режим «Чтение»

The reading mode allows you to get a full set of data about the device, depending on the type of device, the set of data can vary. In Figure 3, the result of reading information from a smoke detector is shown. The menu mode has two pages, the transition is performed by the up [2]/down [8] buttons.

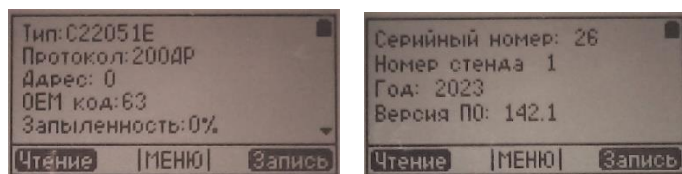


Рисунок 3

Режим «Запись»

Pressing the record button opens the corresponding menu, Figure 4, in which it is possible to edit the address. For a number of devices, the possibility of changing the operating mode is opened.

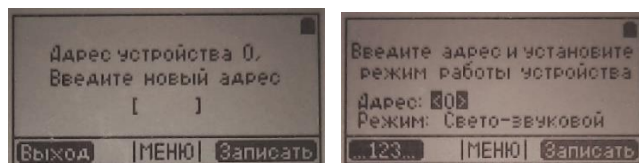



Рисунок 4

After pressing the 'Записать' (Save) button, the specified address and operating mode value will be stored in the device memory.

Подключение адресных устройств

Подключение извещателей С22051Е(и), С52051RE(и) производится непосредственно в базу, установленную на АПС200АР.

Остальные адресные устройства подключаются при помощи кабеля, согласно схеме подключения:

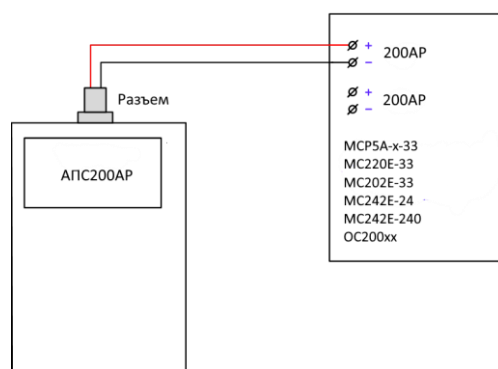

Транспортирование и хранение

АПС200АР следует хранить на стеллажах в сухом отапливаемом и вентилируемом помещении при температуре от 0°C до 40°C, относительной влажности до 90%.

Срок хранения в упаковке - не более 5 лет со дня изготовления.

Транспортирование АПС200АР производится любым видом транспорта (авиационным - в отапливаемых герметизированных отсеках самолетов) с защитой от атмосферных осадков.

Сведения об утилизации

Изделие не содержит драгоценных металлов и не требует учета при хранении, списании и утилизации.

Изделие не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

Гарантия

В период гарантийных обязательств обращаться к уполномоченным поставщикам оборудования.

Реализация

Комплект индивидуальной поставки
АПС200АР программатор - 1 шт.
Описание – 1 шт.
Кабель USB Type-C - 1 шт.
Упаковка индивидуальная - 1 шт.

Уполномоченное изготовителем лицо:

АО «Систэм Электрик»

Адрес: 127018, Россия, г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1

Тел. +7 (495) 777 99 90; +7 (800) 301 01 02

Факс +7 (495) 777 99 92

<https://www.systeme.ru>

E-mail: support@systeme.ru

ООО «Систэм Электрик БЛР»

Адрес: Беларусь, 220007, г.

АО «Систэм Электрик»

127018, Москва, ул. Двинцев, д. 12, корп.1

Тел. +7 (495) 777 99 90; +7 (800) 301 01 02

Факс +7 (495) 777 99 92

<https://www.systeme.ru>

E-mail: support@systeme.ru

Минск, ул. Московская, д. 22-9

Телефон: +375 (17) 236 96 23

E-mail: support@systeme.ru

АО «Систэм Электрик»

127018, Москва, ул. Двинцев, д. 12, корп.1

Тел. +7 (495) 777 99 90; +7 (800) 301 01 02

Факс +7 (495) 777 99 92

<https://www.systeme.ru>

E-mail: support@systeme.ru