

Система пожарной сигнализации

01/2024 (Версия документа 1.0)

ГБ-МС5А-R-33 Извещатель пожарный ручной адресный в герметичном боксе

Описание

Извещатель применяется в системах пожарной сигнализации и предназначен для ручного формирования сигнала пожарной тревоги.

Извещатель работает под управлением семейства панелей ЕСМІ и SystemeFS-xxxx, иным ППКП, поддерживающим аналогичный протокол и совместимом с текущим кодом производителя, далее прибором. Имеет встроенный изолятор КЗ.



Код для заказа – ГБ-МС5А-R-33

Технические характеристики:

Основные технические характеристики	
Электропитание	от адресного шлейфа
Напряжение интерфейса, В	от 12 до 27
Потребляемый ток в дежурном режиме	0,3 мА
Ток при индикации состояния «Пожар»	3,8 мА (постоянно горит красный индикатор)
Изолятор короткого замыкания	есть
Активное сопротивление изолятора КЗ	0,1 Ом
Цвет корпуса	красный
Масса, грамм	550
Габариты (ШхВхГ), мм	120x160x92
Степень защиты оболочки	IP65
Диапазон рабочих температур, °С	от минус 40 до +60
Допустимая относительная влажность	до 93% при +40 °С
Температура транспортировки и хранения, °С	от минус 50 до +50
Средний срок службы	не менее 10 лет

- Крышка и корпус гермобокса имеют ушки для опломбирования.


АО «Систэм Электрик»
127018, Москва, ул. Двинцев, д. 12, корп.1
Тел. +7 (495) 777 99 90; +7 (800) 301 01 02
Факс +7 (495) 777 99 92
<https://www.systeme.ru>
E-mail: support@systeme.ru

- Извещатель соответствует классу В по ГОСТ Р 53325-2012 и формирует тревожный сигнал после открытия защитной крышки и нажатия на приводной элемент.
- Кнопка утапливается и фиксируется в нажатом состоянии.
- Возврат кнопки извещателя в исходное положение осуществляется с использованием специального инструмента – ключа или отвертки диаметром 3мм путем введения ее в отверстие на лицевой поверхности корпуса извещателя.

Встроенная световая индикация	
Красный*	Извещатель в состоянии Пожар
Желтый, периодически 1 вспышка	Неисправность
Зеленый, периодически 1 вспышка	Дежурный режим

Монтаж


Клеммы обеспечивают подключение проводов сечением до 1,5 мм², которые заводят в извещатель в соответствии с рисунком:

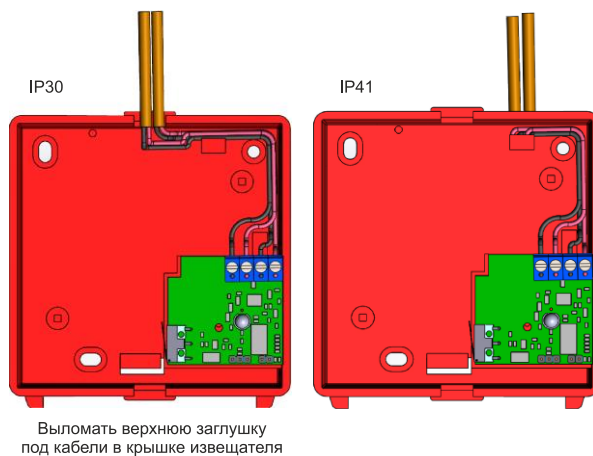

Внимание!

При закрытии корпуса извещателя убедиться, что кнопка не нажата! В противном случае возможно повреждение извещателя.

Монтаж производить в соответствии со схемой:

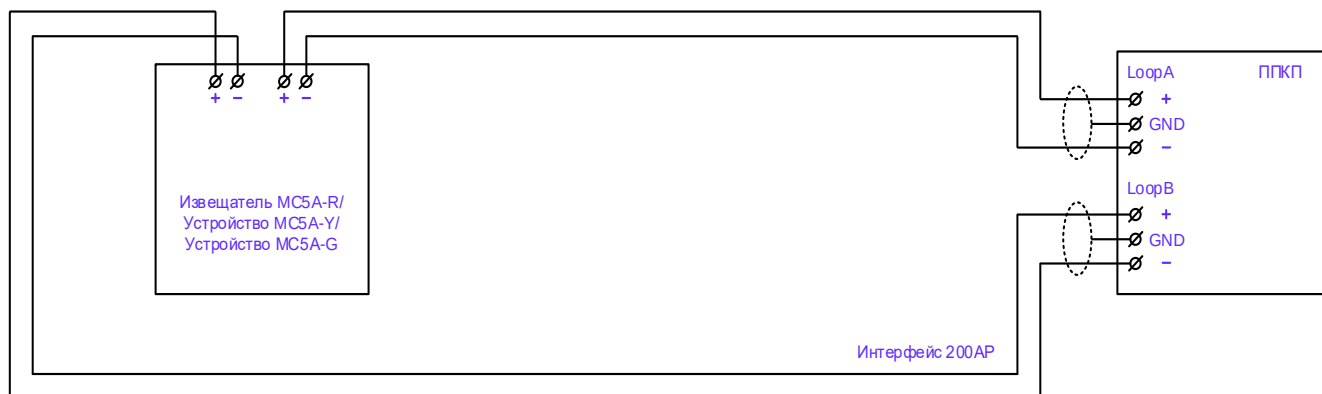

Установка адреса

Извещатель обеспечивает хранение адреса в энергонезависимой памяти. Заводской адрес извещателя: 0.

АО «Систэм Электрик»
127018, Москва, ул. Двинцев, д. 12, корп.1
Тел. +7 (495) 777 99 90; +7 (800) 301 01 02
Факс +7 (495) 777 99 92
<https://www.systeme.ru>
E-mail: support@systeme.ru

Задание адресов осуществляется с использованием автономного программатора адреса АПС200АР. Для установки адреса используется кнопка «Тест», расположенная на плате извещателя. Программатор адреса АПС200АР не входит в комплект поставки.

Сведения об утилизации

Изделие не содержит драгоценных металлов и не требует учета при хранении, списании и утилизации.

Изделие не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

Гарантия

В период гарантийных обязательств обращаться к уполномоченным поставщикам оборудования.

Реализация

Комплект индивидуальной поставки
Извещатель в герметичном боксе - 1 шт.
Паспорт - 1 экз.
Сальник РG13,5 (черный) - 2 шт.
Винт М3,5х70 DIN 7981 - 4 шт.
Упаковка индивидуальная - 1 шт.

Уполномоченное изготовителем лицо:

АО «Систэм Электрик»

Адрес: 127018, Россия, г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1

Тел. +7 (495) 777 99 90; +7 (800) 301 01 02

Факс +7 (495) 777 99 92

<https://www.systeme.ru>

E-mail: support@systeme.ru

ООО «Систэм Электрик БЛР»

Адрес: Беларусь, 220007, г.

Минск, ул. Московская, д. 22-9

Телефон: +375 (17) 236 96 23

E-mail: support@systeme.ru

АО «Систэм Электрик»

127018, Москва, ул. Двинцев, д. 12, корп.1

Тел. +7 (495) 777 99 90; +7 (800) 301 01 02

Факс +7 (495) 777 99 92

<https://www.systeme.ru>

E-mail: support@systeme.ru